



## ロッカー錠 取付方法

※必ずご確認ください

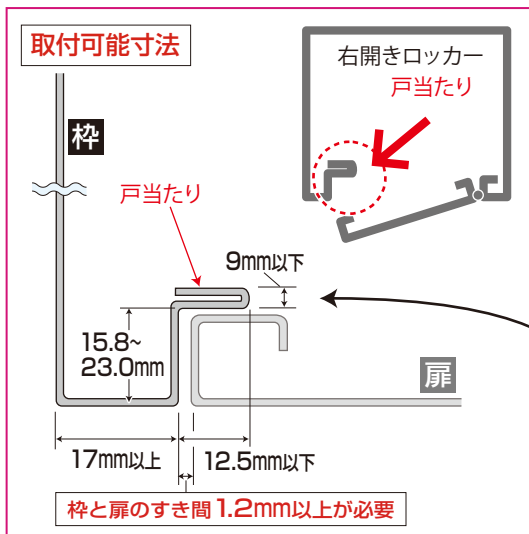


企業・工場・事務所・学校等ご利用の場合はロッカー使用者が自由に番号を設定し総務部等がキーを管理すると便利です。

折り返しが大きめのタイプには

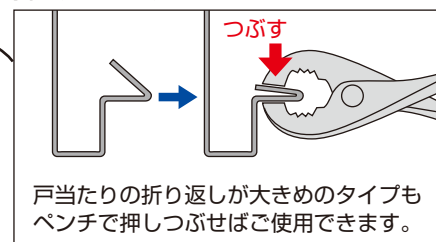


## ロッカー錠 取付方法

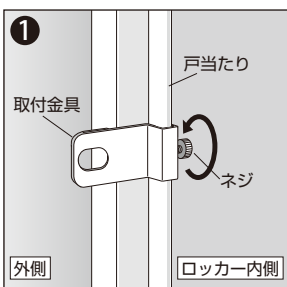


扉を開けて取付金具をロッカーの戸当たりにはさみ、固定ネジを回して取付けます。  
ロッカー施設装置の少し上部分が取付お勧め場所です。  
(注) 戸当たり部分の折り返し大きい場合があります。下欄の〈取付前の注意〉を必ず参照してください。



扉を閉めて、取付金具が当たらないか確認する。扉を閉めたとき、取付金具の先端部が左図のように飛び出した状態になります。

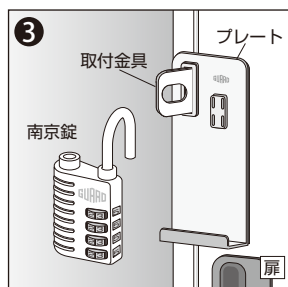


飛び出した取付金具の先端部にプレート差し込みます。プレートには扉の接地面にゴムマグネットが付いていますので、その位置で固定されます。  
取付金具の穴に南京錠をロックして施設完了です。

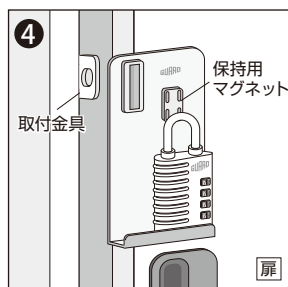

開錠時はプレートの折り返しに南京錠をのせて保管することができます。固定マグネットが南京錠のツルを吸着して落ちにくくなっています。  
扉を勢よく開閉させると、南京錠が落下する場合がありますご注意ください。

※取付金具は、使用している内にネジが緩んでくることがありますが、その場合はネジを締め直してください。  
※プレート裏面に保持用マグネットが脱落しないようにテープを貼っています。テープが破けた場合は、貼り直してご使用ください。


## 取付前の注意

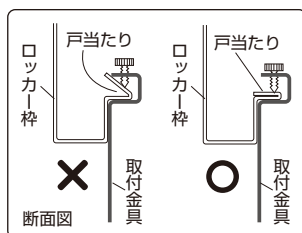

ロッカーにより戸当たりの折り返し大きい場合があります。そのまま固定しますと取付金具の緩みや落下の原因になりますので、イラストを参考に、取付金具の接地部分をペンチなどで押しつぶして、しっかりと固定してください。  
※一旦押しつぶすと元には戻せません。

## シリンダー付 番号可変南京錠 使用方法

### キーを使った開錠方法

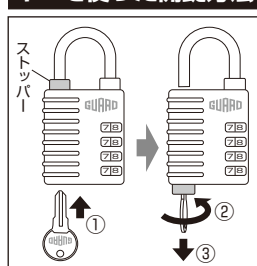


①キーをシリンダーに差し込む。  
②右回りに90度回す。  
③シリンダーを引き下げるとストッパーが下がりシャックルが回ります。  
※このとき、シャックルは左回りに180度できます。右回りや左に180度以上無理に回さないでください。故障の原因になります。

### 使用上のご注意 (重要)

- 開錠後、保管するときは再び施錠状態にしダイヤルを回した状態(開錠番号以外の番号にする。)で保管してください。開錠したままやキーを付けたまま保管していますと下記のトラブルが発生する恐れがありますのでご注意ください。
  - ①設定している番号が第三者に分かり、不正解錠の原因になります。
  - ②設定している番号が第三者に変更される場合があります。
  - ③何らかの要因でシャックルが下がってしまい、それに気づかずダイヤルを回してしまつて番号を変更するつもりがないのに、番号を変更してしまう恐れがあります。
  - ④キーコピーを作られる可能性があります。
- 複数の方でご使用の場合は、使用される方全員がこの「使用上のご注意」をご理解いただいた上でご使用ください。
- 内部機構は、単純な設計になっておりますのでご使用中に番号が勝手に変わってしまうことはありません。万一、番号が分からなくなって開錠できなくなった場合には、0000から9999まで順に回して開錠番号を探ししか方法がございませんのでご注意ください。尚、番号不明による返品はご容赦ください。

### 暗証番号の設定方法

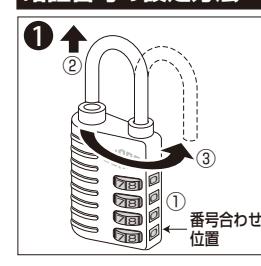


暗証番号はあらかじめ番号札の番号に設定されています。

※設定する番号をメモしてください。




①番号を合わせて開錠する  
②シャックルをひき上げる  
③シャックルを180度回転させる

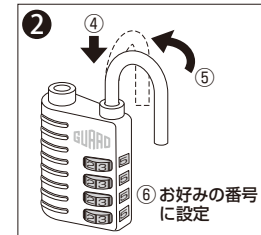

④力を加えて押し下げたまま  
⑤左回りに90度回転させる  
※右回りでは番号変更できません  
⑥この状態でメモを見ながら番号を設定してください

シャックルを押し下げるとバネの抵抗がありますが力を加えて最後まで押し下げてください。力を加えずに回すと故障の原因になります。

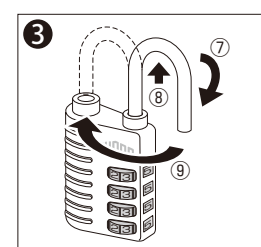

⑦番号設定が完了したらシャックルを90度戻す  
⑧引き上げて  
⑨180度戻して完了です

設定された番号で開錠できるか確認して下さい。

※キーを紛失した場合に備えて必ずキーのナンバーを記録しておいてください。


### オプション シリンダーの取替方法

シリンダーの入れ替えが可能です。

【こんな時に便利です。】

- 複数購入済みの【シリンダー付番号可変南京錠】のキーコードを統一したい時に、シリンダー交換が有効です。
- 同一キーで複数使用していたが、スペアキーの一部が紛失し第三者にキーを持たれた可能性がある時にもシリンダーの交換が有効です。

ご希望の方は、販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

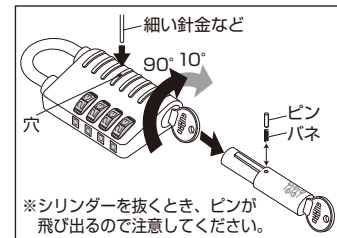

※シリンダーを抜くとき、ピンが飛び出るので注意してください。

### シリンダーの抜き取り方法

①キーを挿し込み、右に90度回転させ止まった位置で穴に針金を押し込むと、キーがさらに10度回ります。  
②そのままキーとシリンダーを引き抜きます。この時にシリンダーに刺さっているピンとバネが飛び出しますのでご注意ください。(ピンとバネは穴の位置にあるので、キーを親指と中指で持ち、人差し指で穴を塞ぐように添えて、その形のままゆっくりキーを引き抜くとピンとバネの飛び出しを抑えることができます。)

### シリンダーの挿入方法

抜き取りと逆の手順で挿入してください。ピンとバネの飛び出しに注意して、ピンを押し込みながらシリンダーを挿入してください。

### 付属品(マグピタット)の使用上のご注意

- 強力な磁石を使用していますので、取扱には十分ご注意ください。
- ※コンピューターなどの電子機器・電子医療機器・フロッピーディスク・カード・時計・磁気テープなど、磁気を嫌うものへは近づけないでください。
- ※使用していますマグネットは鉄系です。防錆メッキを施していますが、使用の状態によりサビが発生する場合がありますのでご注意ください。
- ※落下や磁力などによる事故の損害補償はできません。
- ※キーリングで指、衣服などを傷つけないようご注意ください。