

Perfect CHAIN TOOL




3つの作業がこれ1台でOK!

3IN1 チェーンカット プレート圧入 ジョイントのカシメ



520-525-530-532 専用

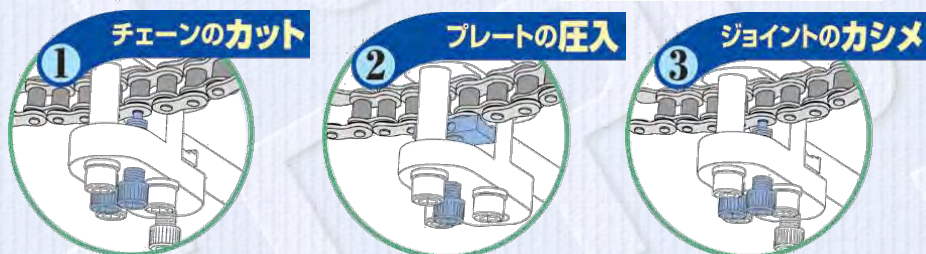

- ☆他社と比較して、
- ①プロも納得の耐久性！
- ②作業時間短縮！
- ③機能性を追求！

〇 しっかり握れる大きめハンドルで作業らくらく！

各種カラー



シルバー No.700NSL

ブラック No.700NBK

ゴールド No.700NGL

パーツ一覧



No.	パーツ名	品番
01	カットボルト	700N-01
02	カット、カシメ兼用ボルト	700N-02
03	セットボルト	700N-03
04	圧入ボルト	700N-04
05	ハンドル	700N-05
06	補強ボルト	700N-06
07	ガイドプレート(ネジ付)	700N-07
08	六角レンチ	700N-08
09	収納袋	700N-09
10	ガイドプレートクリップジョイント用(ネジ付)	700N-10

*パーツ類は注文できます。

使用動画ご確認いただけます

ショート ロング VER




2020年9月改定

チェーンをカットします

使用するボルト ■補強ボルト(1本) ■カット・カシメ兼用ボルト(2本) ■カットボルト(1本)

1 本体に付いているセットボルト(2本)を外します。

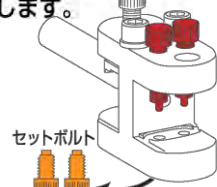


*セットボルトは、必ず外してください。



チェーンの入れ替え方法

ジョイントを使ってカットした旧チェーンに新チェーンを仮置きします。ジョイントが外れないようにゆっくゆっくまわし、旧チェーンと新チェーンを入れ替えます。


3 カット・カシメ兼用ボルトを、カットするチェーンのピンに接触するまで手で回します。

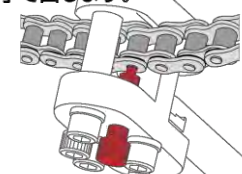


本体をチェーンのカットしたい部分にしっかり垂直に当てます。

1 ボルト先端の中心部とチェーンのピンの中心部が合うように回してください。中心がずれた状態でボルトを回すと本体が変形する原因になります。


2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

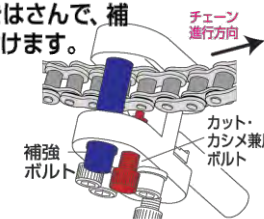

11 ピンを抜くだけのカット・カシメ兼用ボルトを使用します。

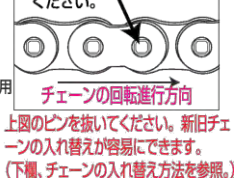


4 カット・カシメ兼用ボルトを、六角レンチで締め込みます。チェーンからピンが途中まで抜けます。

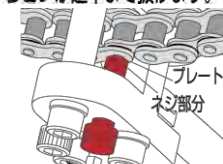

11 カット・カシメ兼用ボルトを締め込んだ際、ネジ部分がプレートに接触するギリギリの所で止めてください。

5 右側のカット・カシメ兼用ボルトを外してカットボルトをセットし、六角レンチで締め込んでピンを抜きます。

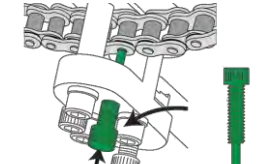


11 チェーンからピンを抜く際は必ず、最初にカット・カシメ兼用ボルトを使用してください。初めからカットボルトを使用するとカットボルトが曲がってしまいます。

プレートを圧入します


使用するボルト ■補強ボルト(1本) ■圧入ボルト(本体と一体化しているボルト)

1 チェーンのジョイントを装着します。 ●カシメジョイントの場合 ●クリップジョイントの場合

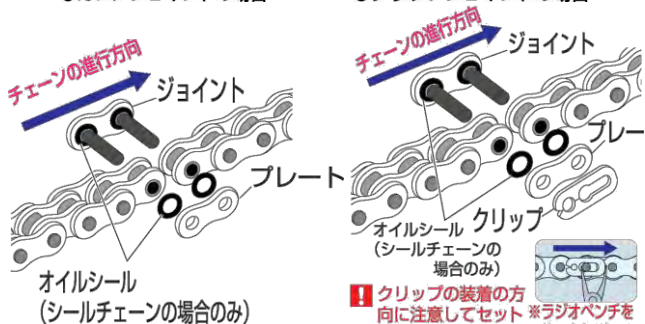


*オイルシールを装着するときは、グリスが取れてしまわないようにしっかりと装着してください。

2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

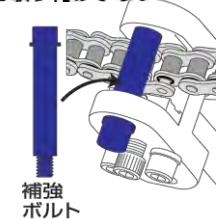

4 圧入ボルトを六角レンチで締め込みます。

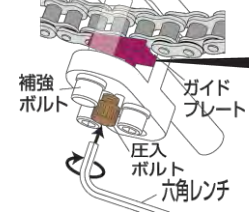


11 隣のプレートと同じ高さになるように注意しながら圧入してください。 ※圧入しすぎるとチェーンの動きが悪くなるので注意してください。

3 ジョイントを本体にセットし、指で圧入ボルトを回して仮固定します。



5 プレートが隣のプレートと同じ位置まで押し込まれるまで締め込みます。

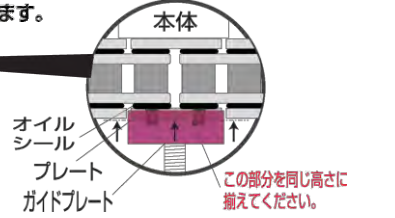


この部分と同じ高さに揃えてください。

ジョイントをかしめます


使用するボルト ■補強ボルト(1本) ■カット・カシメ兼用ボルト(2本) ■セットボルト(2本)

1 本体にカット・カシメ兼用ボルト(2本)、セットボルト(2本)をセットします。

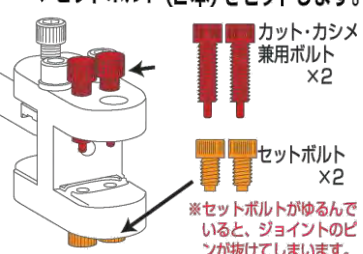


*セットボルトがゆるんでいると、ジョイントのピンが抜けてしまいます。

2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

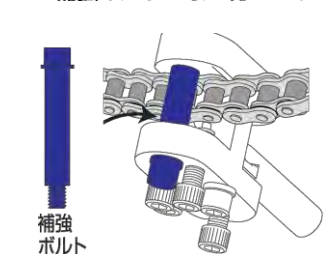


3 ジョイントを本体にセットし、カット・カシメ兼用ボルト(2本)を、かしめるチェーンのジョイントピンに接触するまで手で回します。

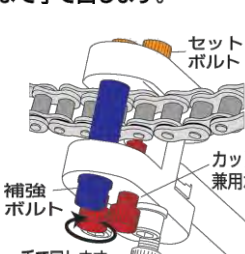

*ボルトの先の中心部とチェーンのピンの中心部が接触するように回してください。

4 次にカット・カシメ兼用ボルト(2本)を六角レンチで締め込んでください。 ※締め込み量は別紙を参照してください。

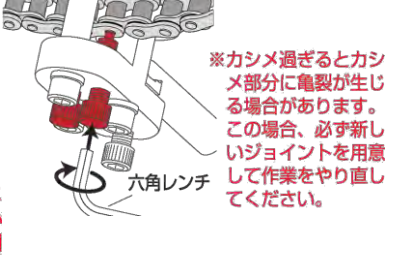

左右のピンを同じ力で締めてください。

*カシメ過ぎるとカシメ部分に亀裂が生じる場合があります。この場合、必ず新しいジョイントを用意して作業をやり直してください。



カシメ状態の確認

良好なカシメ状態

カシメ過大(亀裂)

締め込み不足

カシメずれ

Guard Lock Co., Ltd.

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44 TEL(06)6152-1830(代) FAX(06)6152-1840 URL http://www.guardlock.co.jp