


GUARD

この台紙は二つ折りになっています。
 ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべて
 お読みいただき、お読みになった後は大切に保
 存し、必要な時にお読みください。

4段番号錠の暗証番号はあらかじめ0・0・0・0に設定しています。
 暗証番号の設定方法などは、この台紙の中面に記載しています。


必ずご確認ください

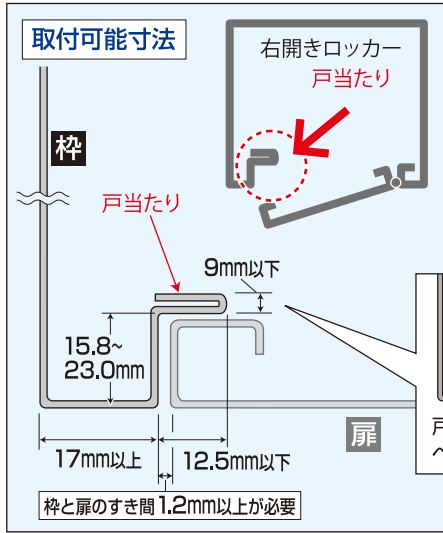

取付は超カンタン!
工具なし!! 番号変更OK!

目的に応じて、簡単に取り外しも可能です。

プレートがガタツキが気になる場合は別売りのスペーサーをご使用ください。販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

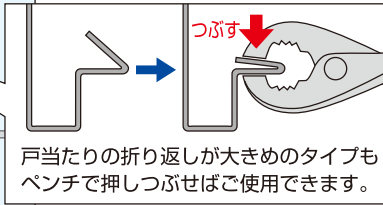

戸当たりの折り返しが大きめのタイプもベンチで押しつぶせばご使用できます。

プレートに関して

警告 心臓ペースメーカーなど医用電子機器を装着している方は、誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

ご注意

- 盗難予防に絶対的なものではありません。
- 取付金具のバリで手、指など傷つけないようにご注意ください。
- 取付金具と扉に手、指などを挟まないようにご注意ください。
- 錠を分解、改造等しないでください。
- 施錠以外の目的に使用しないでください。
- 落下させると破損や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

No.431



品質表示
 アダプタープレート：ABS樹脂製
 取付金具：ステンレス製
 南京錠本体・ダイヤル部：亜鉛合金製(塗装仕上げ)
 南京錠シャックル部：鉄製(メッキ仕上げ)
 マグネット：異方性フェライト磁石

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

紙台紙 プラスタスター：PET

GUARD ロッカーに鍵を追加できる!

ロッカー錠

スタンダード
Standard

4段番号錠付
 お好みの暗証番号を
 設定可能!

でロッカー管理!

鉄製ロッカー一用



錠の
 置き場所付、
 扉に貼りついて
 使いやすい!

鍵を紛失した
 ロッカーが
 鍵付ロッカーに!

工具不要
 取付簡単


番号違い1万通り!

常時固定、裏面にゴムマグネット付

Guard Lock Co., Ltd.

特許出願済み

ロッカー錠 取付方法

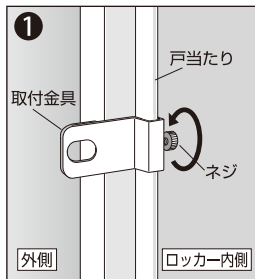


扉を開けて取付金具をロッカーの戸当たりにはさみ、固定ネジを回して取付けます。

ロッカー施錠装置の少し上部分が取付お勧め場所です。

(注) 戸当たり部分の折り返しが大きいか場合があります。下欄の〈取付前のご注意〉を必ず参照してください。




扉を閉めて、取付金具が当たらないか確認する。扉を開めたとき、取付金具の先端部が左図のように飛び出た状態になります。

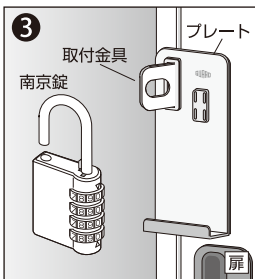

飛び出た取付金具の先端部にプレート差し込みます。プレートには扉の接地面にゴムマグネットが付いていますので、その位置で固定されます。

取付金具の穴に南京錠をロックして施錠完了です。

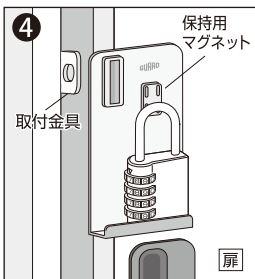


開錠時はプレートの折り返しに南京錠をのせて保管することができます。固定マグネットが南京錠のツルを吸着して落ちにくくなっています。

扉を勢よく開閉させると、南京錠が落下する場合があります。ご注意ください。

- ※取付金具は、使用している内にネジが緩んでくることがありますが、その場合はネジを締め増してください。
- ※プレート裏面に保持用マグネットが脱落しないようにテープを貼っています。テープが破けた場合は、貼り直してご使用ください。


取付前のご注意

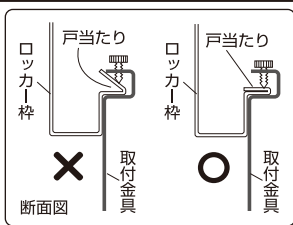

ロッカーにより戸当たりの折り返しが大きいか場合があります。そのまま固定しますと取付金具の緩みや落下の原因になりますので、イラストを参考に、取付金具の接地部分をベンチなどで押しつぶして、しっかりと固定してください。

※一旦押しつぶすと元には戻りません。

プレートのガタツキが気になる場合

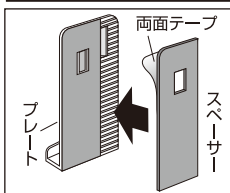


ご使用時のガタツキが気になる場合は、別売りのスペーサーをご使用ください。スペーサーの厚みは3mmあります。スペーサーの剥離紙をはがしてプレート裏面のゴムマグネット部分に必要な枚数を合わせて貼り付けてください。


※ご購入は、販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

4段番号錠 使用方法

開錠方法

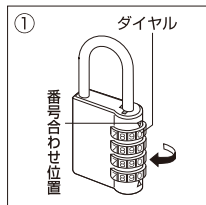


①ダイヤルを暗証番号に合わせます。

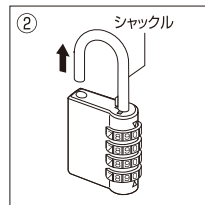


②シャックルを持ち上げて開錠します。

施錠方法

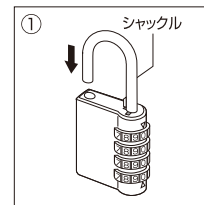

①ダイヤルを暗証番号に合わせてシャックルを差し込みます。

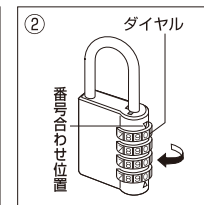


②ダイヤルを暗証番号以外になるように必ず回転させてロックしてください。

暗証番号の変更方法

※暗証番号はあらかじめ0000に設定されています。


※お気に入りの番号に設定することにより、番号忘れを軽減します。

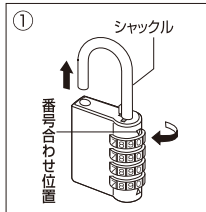


※暗証番号を変更する前に設定する番号をメモしてください。

設定番号記入欄


①ダイヤルを暗証番号に合わせて、開錠状態にします。

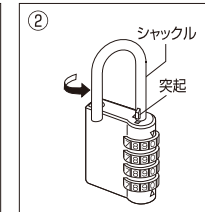

②突起と凹みが合うように、シャックルを左に90度回転させます。

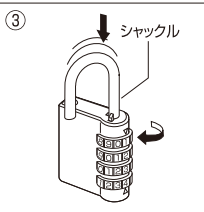

③突起が凹みに入るように、シャックルを強く押し下げながら、ダイヤルを回して左記のメモに記入した暗証番号に合わせます。

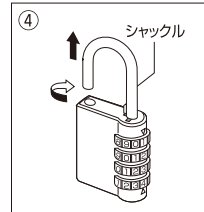

④暗証番号を設定したら、シャックルを引き上げ、元に戻してください。

※暗証番号を設定中は錠をしっかり保持し、シャックルを押し続けて番号を設定してください。設定途中でシャックルから手を離したりすると、思わぬ番号に設定されることがありますので押す力をゆるめないようにご注意ください。

※変更した暗証番号は、間違いがないように上記の〈設定番号記入欄〉に必ず記入し、この用紙を大切に保管してください。

※番号を頻繁に変更すると、番号がわからなくなることがありますのでご注意ください。なお、番号不明による返品はご容赦お願いいたします。

使用上のご注意

●開錠後、保管するときはダイヤル回転させた状態（暗証番号以外の番号にする）で保管してください。暗証番号のまま保管していると第三者に分かり不正開錠の原因となったり、暗証番号を変更され開錠できなくなる恐れがあります。