

# さわらんとって

感染症  
対策

鉄製ドア・アルミ製ドア専用  
ドアクローザー設置ドアにお使いください

手を使わずに  
足でドアを  
開ける!

靴裏で引いて開ける!

ドアノブ操作が  
必要な扉にも対応

ドアの隅に  
貼るだけ!


- マグネットもしくは両面テープで簡単取り付け!
- ドアの加工なし!

## ドアノブ・ハンドルに触れずにドアを開けられる!

### 〈感染症対策〉

- 手を使わないので、腕などで開けるツールに比べ感染のリスクを少なくできます。
- 荷物により両手が使えない場合にも扉を開けることができます。
- 【さわらんとって】を付けていない反対側の扉は、腕、肘、背中、足などで扉を開けることができます。(下記写真参照)

### ラッチのあるドアにはプレートを使用します

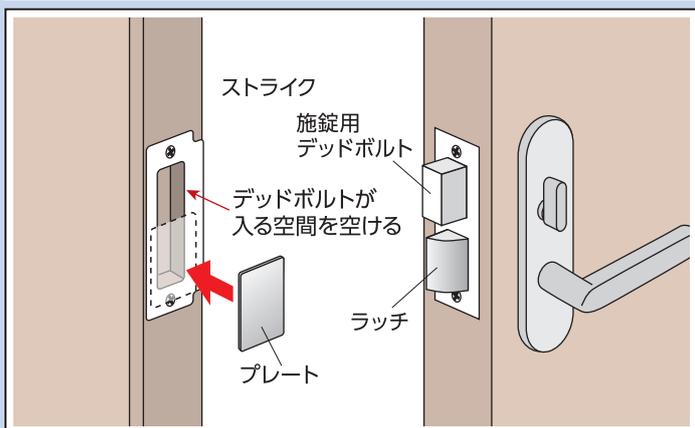

### 〈荷物により両手が使えない場合にもOK!〉




使用動画




(両手が塞がり身体で開けるイメージ)


## セット内容

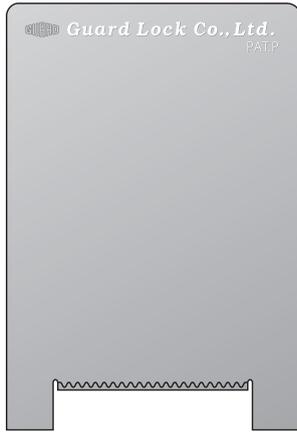


本体  
(共通部品)

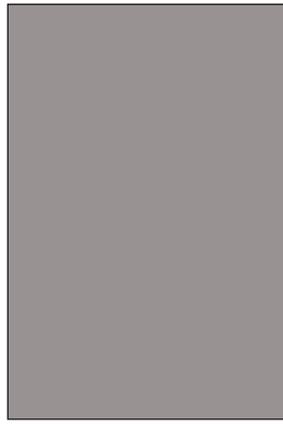

ゴムマグネット  
(鉄製ドア用)

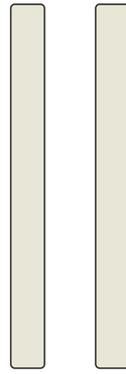

補強テープ  
(鉄製ドア用)  
(薄いテープ)

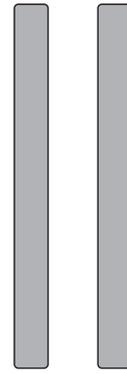


取付テープ  
(アルミ製ドア用)  
(厚いテープ)




プレート ※シール付  
(共通部品)


## 取付可能ドア ※必ずご確認ください

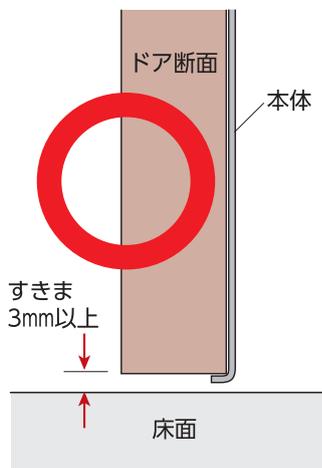

○ドアと床面とのすきまが3mm以上あることを必ずご確認ください。

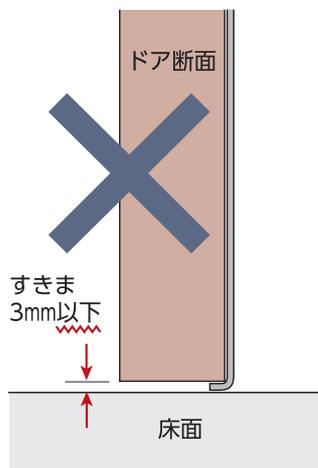


○すきまが3mm以下の場合には床面にキズが付くことがあります。  
○貼り付け面に凹凸があると本体をしっかりと固定できません。

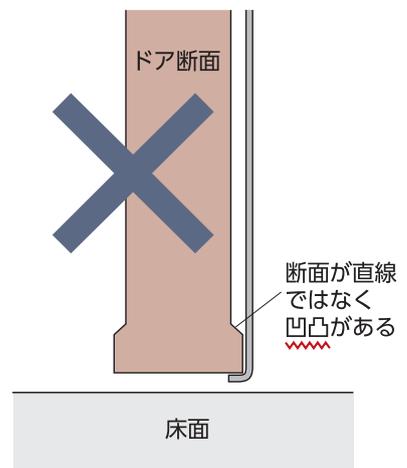



断面が直線ではなく凹凸がある

## 〈鉄製扉はマグネット、アルミ製ドアは両面テープで取付

### 鉄製ドアの場合

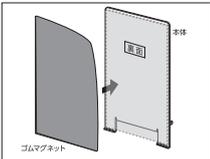


### アルミ製ドアの場合

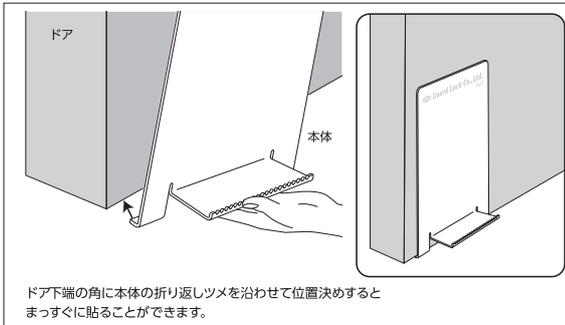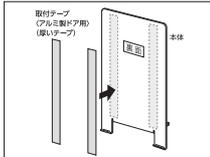

ドア下端の角に本体の折り返しツメを沿わせて位置決めするとまっすぐに貼ることができます。

### 鉄製ドアの場合(補強)

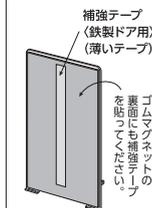

より強く貼り付けたい場合はゴムマグネットの上に補強用テープを貼ってください。より強く貼り付けることができます。



※自立式ブリスターパックのサイズです。

### 品質表示

本体、プレート:ステンレス製  
ゴムマグネット部:異方性マグネットシート

品名	品番	バーコードNo.	定価
さわらんとって	No.630	4944415 206779	オープン

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>